ラビー　LED

取扱い説明書

○この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。

○電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

○万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

○電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

○お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。

○本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

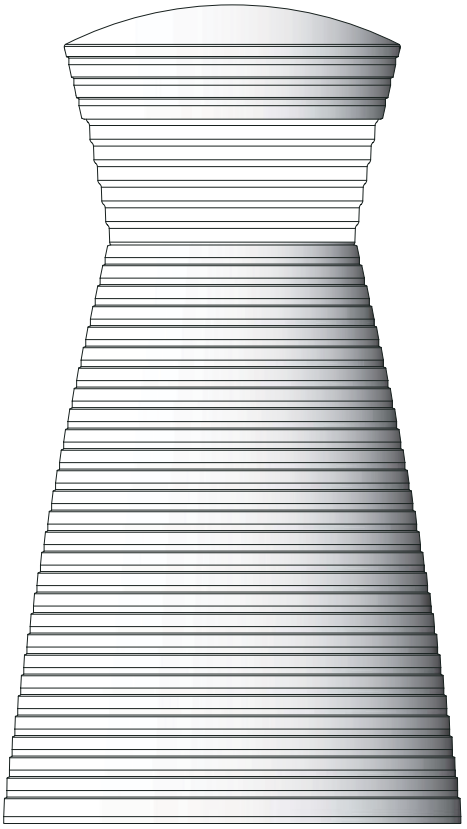

デザイン：ピーター・ビュステッド

59005-I1　13／05

louis poulsen

タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社

定格・仕様

電 源 電 圧: 交流 100V/200V
寸　　法: 幅　φ400㎜
　　高　716㎜
質　　量: 17.5kg
材質・仕上:
本体・トップカバー
… ゴム(EPDM)
カバー
… ポリカーボネート クリア

※防雨形
※調光はできません。調光回路に接続しないでください。
※この照明器具はLEDランプを使用しています。
LEDランプは一般のランプと同じように取り換えができません。
不点の場合は当社にお問い合わせください。
※アンカーボルト(別途)の工事が必要です。

取付面図

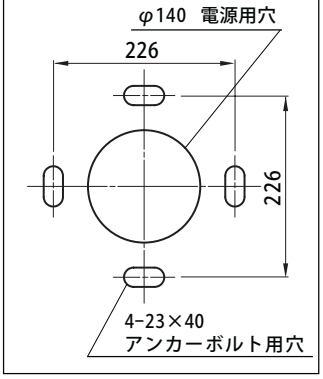

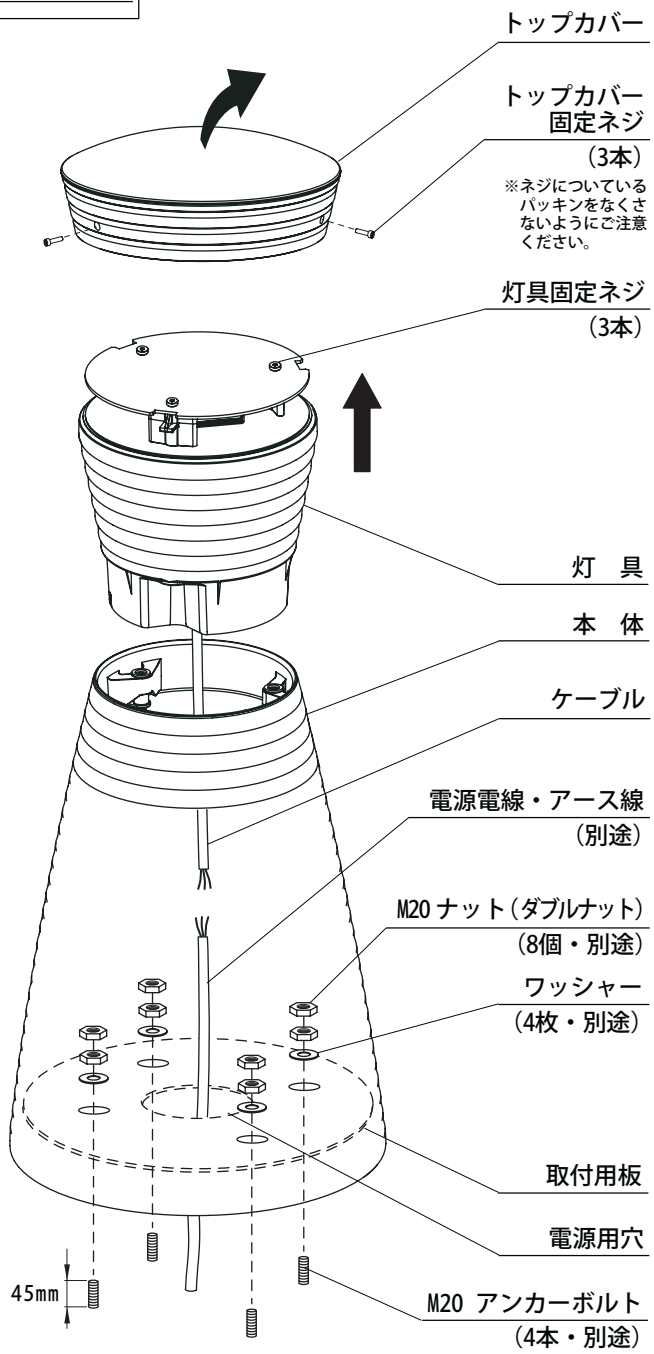

付属品

六角レンチ（4㎜）×1 ……

取付順序

図 1

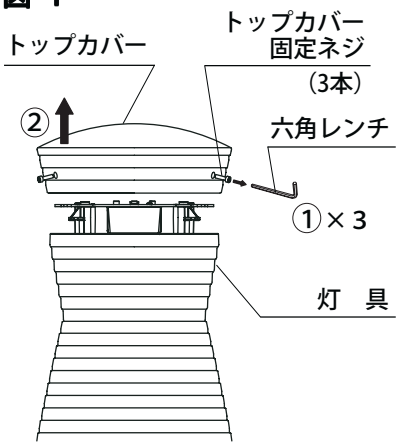

図 2

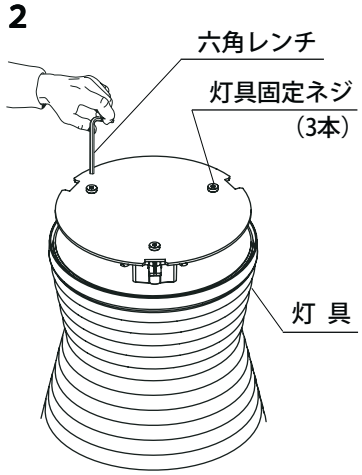

図 3

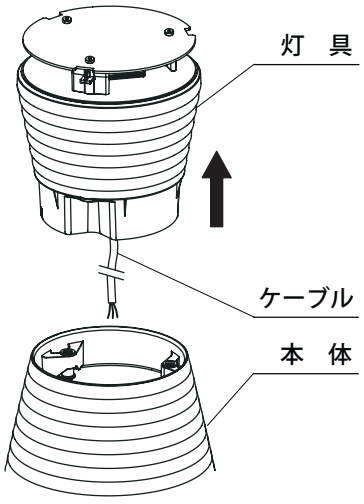

● 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。

⚠ **警告** 電気工事は、電気工事技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

⚠ **警告** 工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。

⚠ **警告** 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。
取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。

⚠ **警告** 器具を改造しないでください。
火災、感電の原因となります。

⚠ **警告** 床面取付専用器具です。壁面や天井面では使用しないでください。
器具落下や破損の原因となります。

⚠ **警告** 振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。
ランプの不点、短寿命の原因となることがあります。

⚠ **警告** くぼ地や冠水のおそれがある場所には取り付けないでください。
浸水による感電、漏電、火災の原因となります。

⚠ **注意** 器具の設置は必ず水平になるように施工してください。

⚠ **注意** 周囲温度は、－５～３５℃以外では使用しないでください。
火災、器具短寿命の原因となります。

⚠ **注意** 器具に過度な力を加えないでください。
浸水や器具破損による火災、感電、不点の原因となります。

⚠ **注意** この器具は密閉型ですので、昼夜の温度差等により灯具の内面に結露が生じる場合があります。予めご了承ください。

⚠ **注意** 本体の内部は水が貯まりやすいので、防水処理を行ってください。

1
アンカーボルト（４本・別途）を設置してください。

- アンカーボルトは灯具の方向を確認のうえ設置工事をしてください。
  (注)設置位置は２ページの[取付面図]にしたがってください。
  (注)床面から45㎜以上出し、垂直に立つようにしてください。
  (注)器具が垂直になるように、必ず水平な場所に施工してください。

2
灯具からトップカバーをはずします。　（図１参照）

- 付属の六角レンチを使いトップカバー固定ネジ（３本）をはずしてください。
- トップカバーを真っ直ぐ上に持ち上げてください。

3
本体から灯具をはずします。　（図２、図３参照）

- 付属の六角レンチを使い灯具固定ネジ（３本）をゆるめてください。
- 灯具を真っ直ぐ上に持ち上げてください。

4
本体をアンカーボルトに取り付けます。

- 電源電線・アース線（別途）を本体内にある取付用板の電源用穴に通してください。
- アンカーボルト（４本・別途）に取付用板の穴（４個）を差し込み、ワッシャー（４枚・別途）とナット（８個・別途）で確実に固定してください。
  ナットはアンカーボルト１本につき２個でしめつけてください。（ダブルナット）

5
灯具から出るケーブルを電源電線・アース線に接続します。

6
灯具を本体に取り付けます。

- ケーブルを本体内に押し込み、本体に灯具を合わせてください。
- 付属の六角レンチを使い灯具固定ネジ（３本）を最後まで確実にしめつけてください。

7
トップカバーを灯具に取り付けます。

- トップカバーを灯具に合わせてください。
- 付属の六角レンチを使いトップカバー固定ネジ（３本）を最後まで確実にしめつけてください。

照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警　告

火災のおそれがあります

- 器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります

- 器具及び部品の改造をしないでください。
- 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

感電・火災のおそれがあります

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。

感電のおそれがあります

- 器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注　意

- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下の原因**となることがあります。
- グローブ、シェードの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、**落下によるけが・物損の原因**となることがあります。
- 器具は**定期的に（６ケ月程度）保守点検**をしてください。ネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの傷みがないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

お　願　い

- ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

庭園灯・街灯（LED）

タルジェッティ ポールセン ジャパン株式会社
〒106-0032　東京都港区六本木 5-17-1 アクシスビル３F
TEL 03-3586-5341　　FAX 03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関してのお問い合わせ先
TEL　048-969-5288
平日 10:00～12:00 13:00～18:00（土・日・祝日休み）